


『ビーコン』のお取り扱いについて

各部の名称

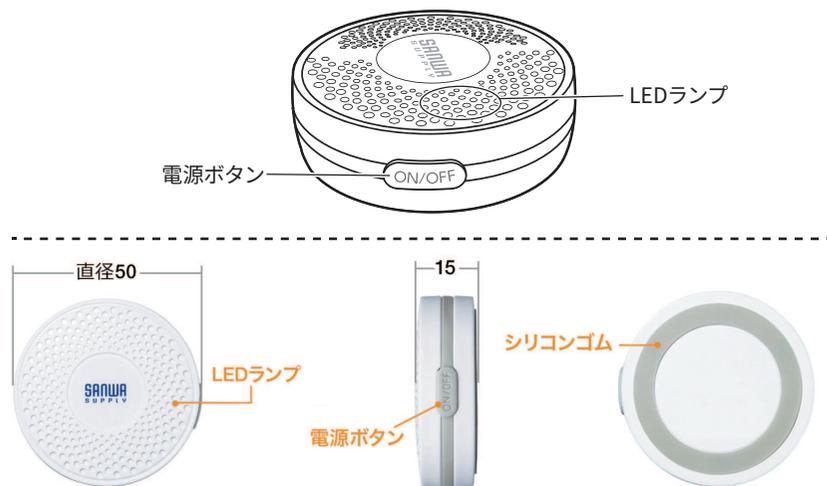

LED・各種操作について

点灯イメージ




動作・状態	操作方法	LED表示
電源ON	電源OFFの状態で 電源ボタンを3秒以上長押し ※約1分のスタンバイ後、 設定されたデータを発信開始します。	5秒間青色点灯 →1分後、 3回青色点滅
電源OFF	電源ONの状態で 電源ボタンを3秒以上長押し	5回青色点滅
BLE接続時	—	2回青色点滅
BLE切断時	—	3回青色点滅
電池残量低下	—	赤色点滅

※BLE=Bluetooth Low Energy (省電力に特化した通信方式)

電池の交換方法


step1

本体裏のシリコンゴムを外します。

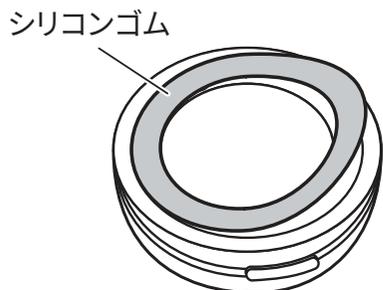


step2

プラスドライバーを使って3ヶ所
ネジを外します。

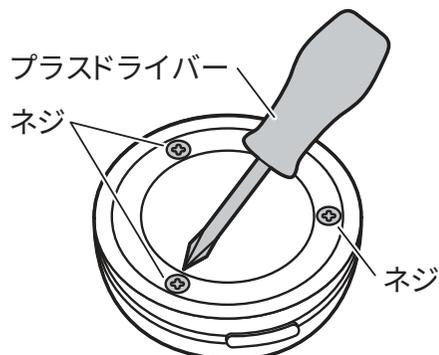

step3

ケースを開けて基盤を外し電池を
交換します。
※正しい極性で入れてください。

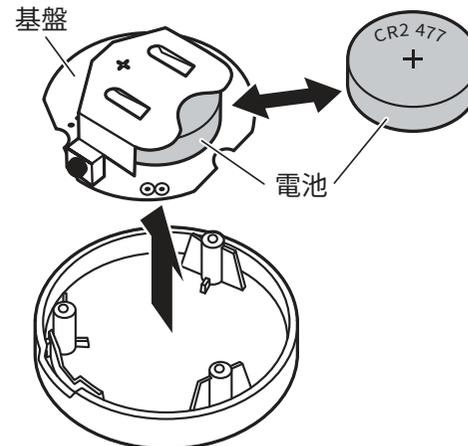

step4

これまでと逆の手順で基盤をケー
スに戻して本体を閉じネジを締め
シリコンゴムを元に戻します。

1年ごとに電池の交換を
お願いします。

電池
CR2477

